

このガイドは、VDSLモデム（以下、モデムと表記します）の設定などを最短で行うための手順と注意事項を説明しています。本商品は、回線の開通工事が完了してから設置してください。回線工事日は、Eメールまたは郵送でお知らせしています。お知らせが到着しない場合は、プロバイダまでお問合せください。工事日当日には、施工業者が「工事完了のお知らせ」を投函しますのでご確認ください。尚、工事当日に立会いをされたお客様は業者提示の書面によるお知らせとさせていただきます。

- ❶ ご契約のプロバイダから発行されたインターネット接続用の「ID」「パスワード」をご用意の上、以下の手順をご確認ください。「ID」「パスワード」が届いていない、またはわからない場合には、ご契約のプロバイダへお問合せください。

STEP 1

使用する添付品をチェックしよう

本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内にプロバイダまでお問合せください。（送付する添付品の色が本書記載のものとは異なる場合がありますが、ご了承ください。）




モデム本体 1台



縦置スタンド 1個



AC電源アダプタ(黒) 1個



電話線 1本



LANケーブル 1本




本書 1枚

STEP 2

接続して電源を入れよう

- ❶～❷の手順に従って機器の接続を行ってください。
- モデム、パソコンとも電源を切った状態で接続してください。
 - 固定電話共用タイプの場合は、事前に電話が利用できることを確認してください。

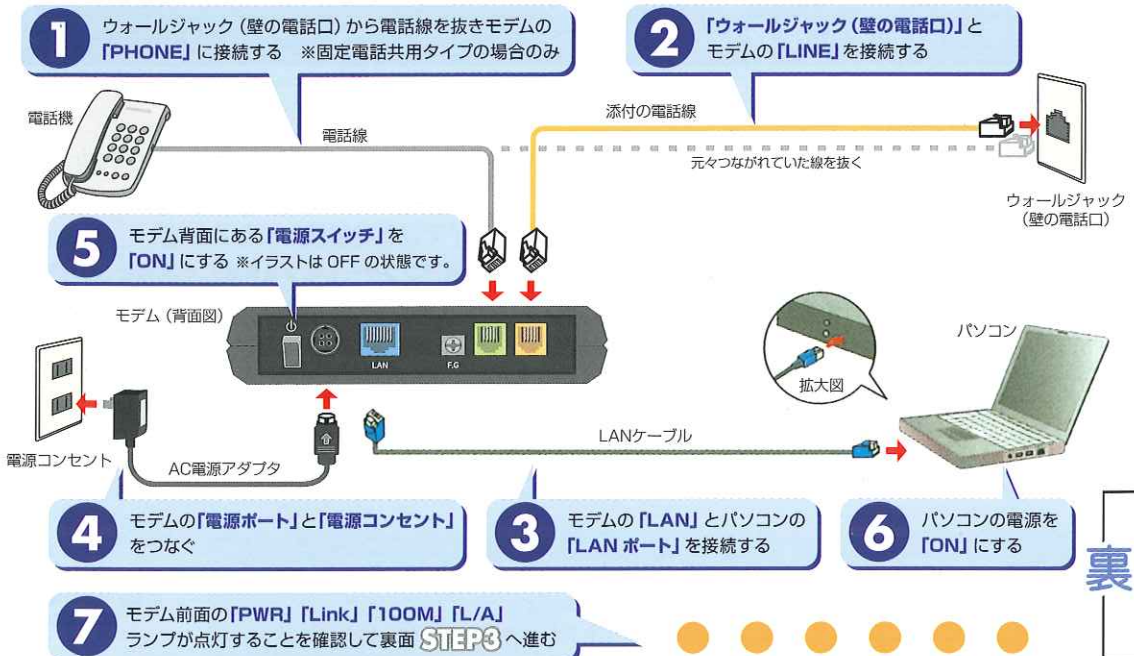

表面の 7 で【PWR】【Link】【100M】【L/A】ランプが点灯しない場合

ランプの状態を確認して、以下の対処方法を行ってください。解決しない場合は、プロバイダへお問合せください。

ランプの状態	対処方法
	<p>【PWR】ランプが消灯 モデムの電源が入っていません。モデム専用AC電源アダプタ(黒)を差直し、電源スイッチが入っていることを確認してください。</p>
	<p>【Link】ランプが消灯 モデムの電源をOFF/ONしてください。ランプの状態が改善されない場合はプロバイダへお問合せください。</p>
	<p>【Link】ランプが点滅のまま点灯にならない STEP2を参考にして、配線を正しく行ってください。解決しない場合はプロバイダへお問合せください。</p>
	<p>【L/A】ランプが消灯 モデムとパソコンが通信できていないので、モデムとパソコンをつなぎ直してください。</p>
	<p>【100M】ランプのみが消灯 LANアダプタが100BASE-TXの規格ではありません。 モデムの「LAN」ポートに接続されている機器もしくはLANアダプタを100BASE-TXに対応させることで、100Mbps※(LAN環境側)の通信が可能になります。 ※100MbpsはLAN環境側の速度をあらわしており、光の回線速度、スループットを保証するものではありません。</p>

STEP

3

インターネットに接続しよう

■UCOM光接続ツールをお使いになる場合

UCOM光接続ツールに添付のUCOM光接続ツールご利用ガイドに従って、インターネットに接続してください。

■Windows XP もしくは Mac OS X のPPPoEクライアントをお使いになる場合

Windows XP・Mac OS X等のPPPoEクライアントやその他アプリケーションを利用した接続については、弊社テクニカルサポートの対象外となります。お客様ご自身にて接続・設定をお願いします。